



Установка клавишных и кнопочных выключателей QuickFlex QuickFlex®

Выключатель на одно направление с подсветкой

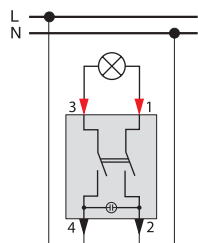


Двухполюсный выключатель на одно направление с контрольной лампой MTN3102-0000

Переключатель с подсветкой

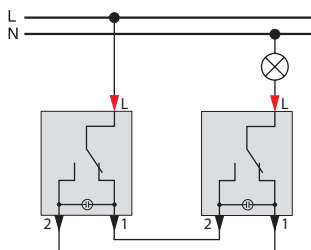

Переключатель с подсветкой MTN3136-0000

Промежуточный выключатель с подсветкой

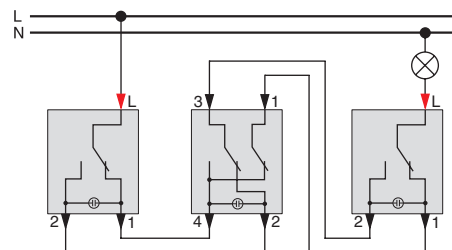


Переключатель с подсветкой MTN3136-0000

Промежуточный выключатель с подсветкой MTN3137-0000


Переключатель с подсветкой MTN3136-0000

2-клавишный выключатель с подсветкой

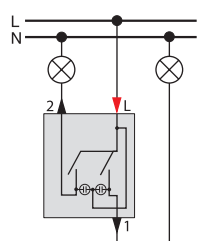


2-клавишный выключатель с подсветкой MTN3135-0000

2-клавишный выключатель с контрольной лампой

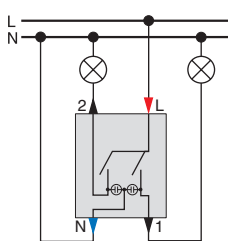

2-клавишный выключатель с контрольной лампой MTN3105-0000

Управление двумя нагрузками из двух мест

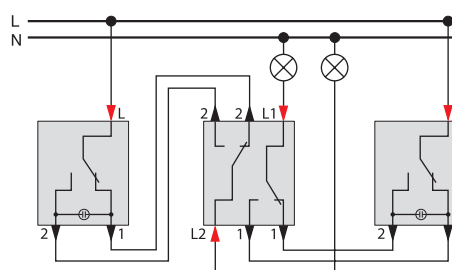


Переключатель с подсветкой MTN3136-0000

2-клавишный переключатель на два направления MTN3126-0000


Переключатель с подсветкой MTN3136-0000

Двухполюсный выключатель с контрольной лампой или аварийным выключателем отопления

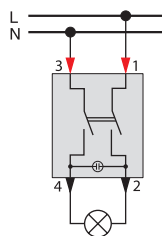


Двухполюсный выключатель на одно направление с контрольной лампой MTN3102-0000

Переключатель с контрольной лампой в качестве выключателя на одно направление или аварийного выключателя отопления

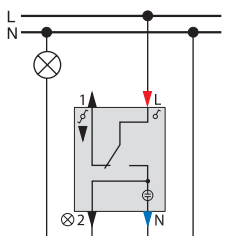


Переключатель с контрольной лампой MTN3106-0000

Переключатель с контрольной лампой в качестве выключателя на одно направление с подсветкой

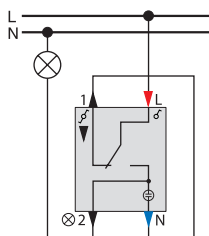

Переключатель с контрольной лампой MTN3106-0000


Переключатель с контрольной лампой
в качестве переключателя с подсветкой

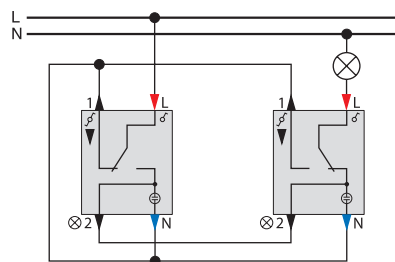

Переключатель
с контрольной лампой
MTN3106-0000

Переключатель
с контрольной
лампой
MTN3106-0000


Схема включения и выключения из двух мест,
односторонняя с контрольной лампой

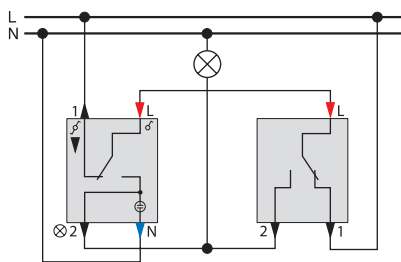

Переключатель
с контрольной лампой
MTN3106-0000

Переключатель
MTN3116-0000


Схема включения и выключения из двух мест,
двусторонняя с контрольной лампой

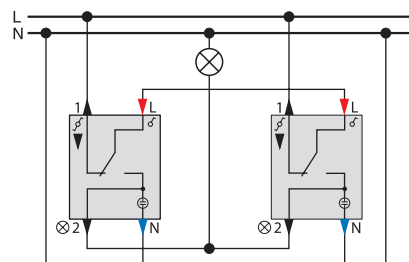

Переключатель
с контрольной
лампой
MTN3106-0000

Переключатель
с контрольной
лампой
MTN3106-0000


Кнопочный выключатель
с подсветкой

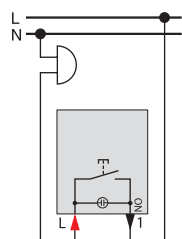

Кнопочный выключатель с
подсветкой, замыкающий контакт
MTN3160-0000


Кнопочный переключатель с подсветкой

(Применение: если реле лестничного освещения управляется током
контрольной лампы)

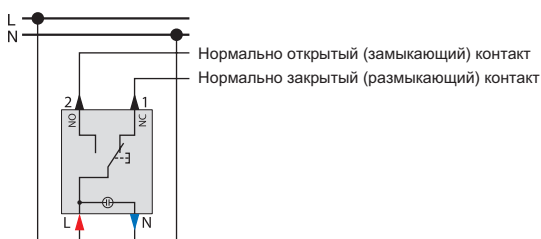


Кнопочный переключатель с зажимом нейтрали MTN3156-0000
Светодиодный модуль подсветки для клавишных/кнопочных
выключателей MTN3901-00..., MTN3921-0000

Кнопочный выключатель, 1-полюсный,
с отдельным сигнальным контактом
для контрольной лампы

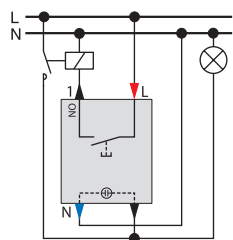


Кнопочный выключатель с замыкающим
контактом и отдельным сигнальным
контактом MTN3154-0000
Светодиодный модуль подсветки для
клавишных/кнопочных выключателей
MTN3901-00..., MTN3921-0000

Кнопочный выключатель, 1-полюсный,
с отдельным сигнальным контактом
для подсветки

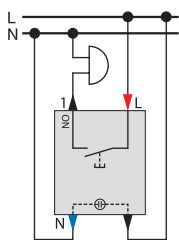


Кнопочный выключатель с замыкающим
контактом и отдельным сигнальным
контактом MTN3154-0000
Светодиодный модуль подсветки для
клавишных/кнопочных выключателей
MTN3901-00..., MTN3921-0000

2-кнопочный выключатель,
2 замыкающих контакта

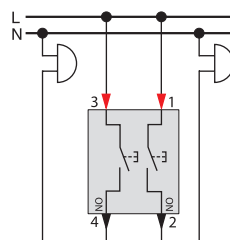


2-кнопочный выключатель,
2 замыкающих контакта
MTN3155-0000

2-кнопочный выключатель
с подсветкой, 2 замыкающих
контакта

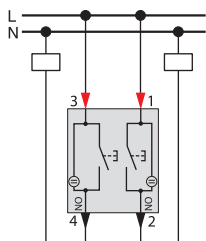


2-кнопочный выключатель с
подсветкой, 2 замыкающих
контакта MTN3165-0000

Кнопочный переключатель

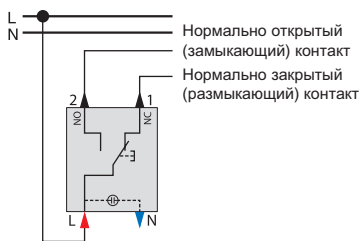


Кнопочный переключатель
с зажимом нейтрали
MTN3156-0000

2-кнопочный выключатель,
1 замыкающий контакт,
1 размыкающий контакт

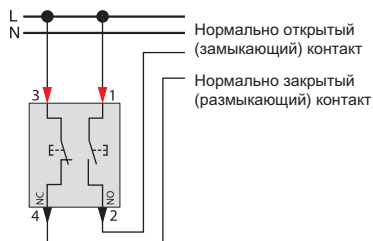


2-кнопочный выключатель,
1 замыкающий контакт, 1 размыкающий
контакт MTN3153-0000

Кнопочный выключатель
для рольставней

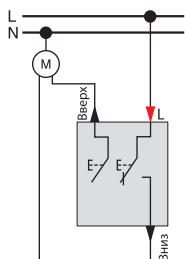


Кнопочный выключатель для
рольставней MTN3755-0000

Клавишный выключатель
для рольставней

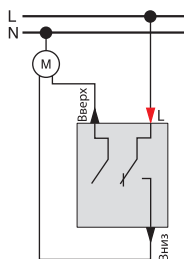

Клавишный выключатель для
рольставней MTN3715-0000


Механизм двухполюсного
таймера

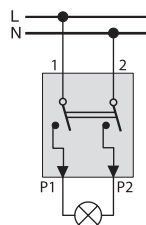

Механизм таймера на 15 мин MTN538000 или
Механизм таймера на 120 мин MTN538200

Карточный выключатель

Контрольная лампа

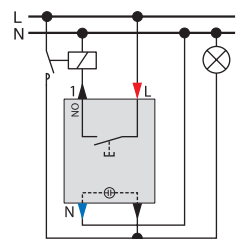

Карточка-ключ вставлена:


- Освещение помещения включено
- Подсветка механизма включена

Карточка-ключ не вставлена:

- Освещение помещения отключено
- Подсветка механизма отключена

Кнопочный выключатель для накладки с карточкой-ключом с отдельным сигнальным контактом, замыкающий контакт MTN3754-0000
Светодиодный модуль подсветки для клавишных/кнопочных выключателей MTN3901-00..., MTN3921-0000

Непрерывно горящая лампа

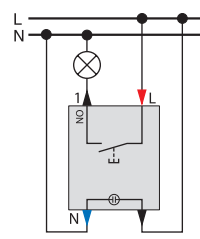

Карточка-ключ вставлена:


- Освещение помещения включено
- Подсветка механизма включена

Карточка-ключ не вставлена:

- Освещение помещения отключено
- Подсветка механизма включена


Кнопочный выключатель для накладки с карточкой-ключом с отдельным сигнальным контактом и подсветкой, замыкающий контакт MTN3754-0000

Механизмы сигнальной светодиодной лампы

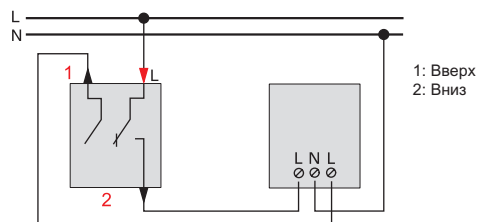

Клавишный
выключатель для
рольставней
MTN3715-0000

Механизм двухцветной
светодиодной сигнальной
лампы MTN587092

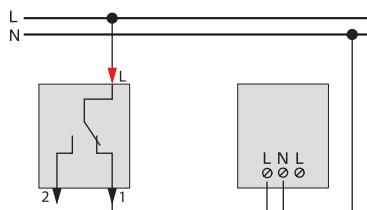


Переключатель
MTN3116-0000

Механизм одноцветной
светодиодной сигнальной
лампы MTN587090/91


Допустимые нагрузки для выключателей при различных видах компенсации и разных типах ламп

10 A, AC 230 В


Индуктивная нагрузка
(без компенсации)

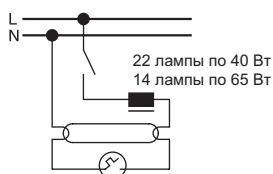


Емкостная нагрузка
(с компенсацией, $\cos \varphi = 1$)

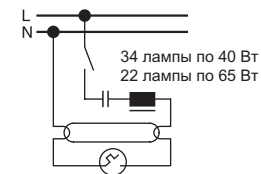

Парное включение

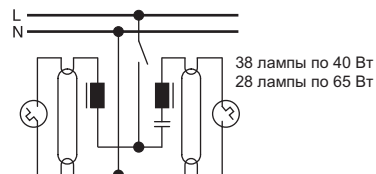


Параллельная
компенсация

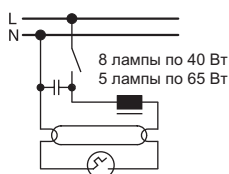


Указанное количество ламп действительно также для комплектных 2-клавишных выключателей

16 A, AC 400 В


Индуктивная нагрузка
(без компенсации)

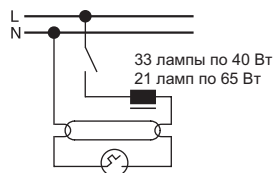

Емкостная нагрузка
(с компенсацией, $\cos \varphi = 1$)

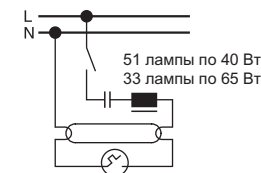

Парное включение

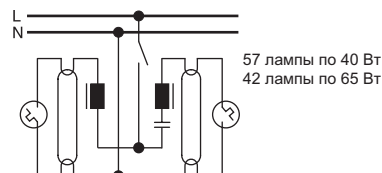

Параллельная
компенсация

